

Sådan genåbner/genaktiverer du din elmåler

Har du haft lukket for strømmen eller er flyttet ind i en ny bolig, kan din elmåler være afbrudt. Hvis det er tilfældet, skal du kontakte dit elselskab, som i samarbejde med dig kan genåbne/genaktivere din elmåler.

Er du elkunde hos Verdo, skal du ringe til kundeservice på **7010 0230**.

Har du en elmåler fra Kamstrup, der ser sådan ud? Gå til side 2.



Har du en elmåler fra Echelon, der ser sådan ud? Gå til side 3.

Har du en elmåler fra Echelon, der ser sådan ud? Gå til side 4.




Elmåler fra Kamstrup

1. Først skal du tjekke, om den nederste målerdiode lyser.

Hvis den **ikke** lyser, er elmåleren i drift.

Hvis den lyser **konstant** rødt, er elmåleren afbrudt, og du skal kontakte dit elselsskab.

2. Hvis elmåleren skal genåbnes/genaktiveres, skal elselsskabet frigive den. Her vil målerdioden **blinke** rødt.

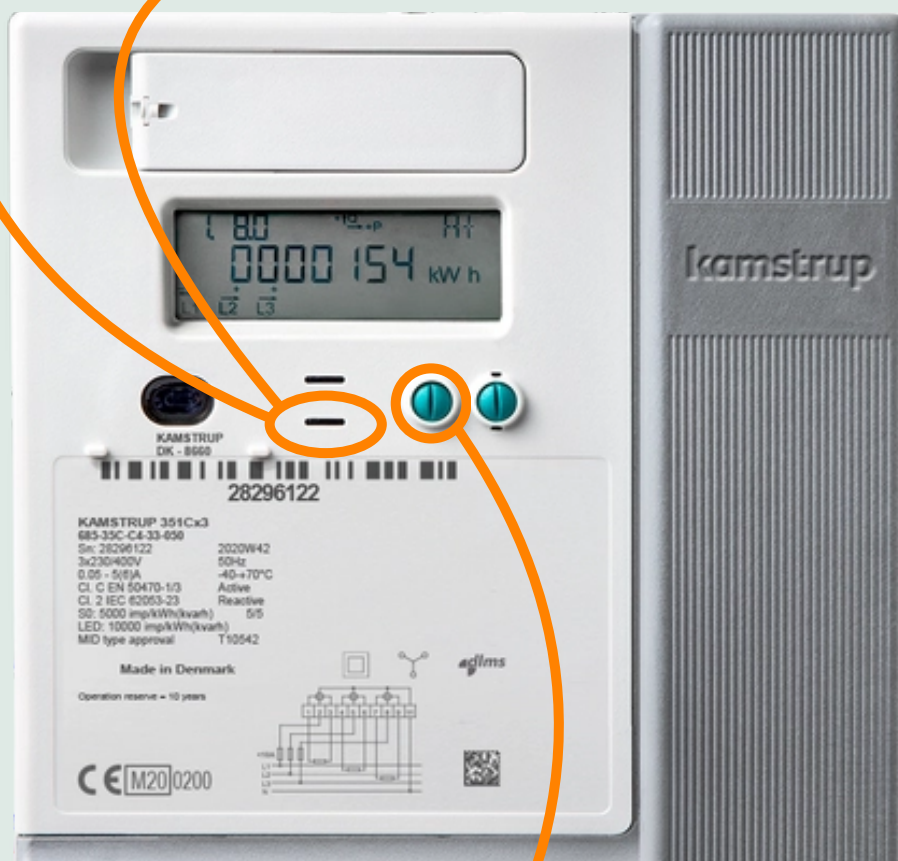

3. Når målerdioden **blinker** rødt, skal du trykke på knappen til venstre i 10 sekunder. Herefter vil måleren sige en lyd, og den vil nu være genaktiveret.

Elmåler fra Echelon

1. Først skal du tjekke lampen.

Hvis den **blinker**, er elmåleren afbrudt, og du skal kontakte dit elselskab.

Hvis den **lyser konstant**, er elmåleren klar til at blive genåbnet/genaktiveret.



2. Når lampen **konstant lyser**, skal du trykke på knappen med 1-tallet for at genaktivere elmåleren.

Elmåler fra Echelon

1. Først skal du tjekke lampen.

Hvis den **ikke** lyser, er elmåleren afbrudt, og du skal kontakte dit elselskab.

Hvis den **lyser blåt konstant**, er elmåleren klar til at blive genåbnet/genaktiveret.



2. Når lampen **konstant lyser** blåt, skal bjælken vippes op.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at genåbne/genaktivere din elmåler, er vores kundeservice klar til at hjælpe dig.



7010 0230



kunde@verdo.com